


## Allgemeine Sicherheits- und Bedienungsanleitung für Rückstau-Sperrballon

1. Bei unsachgemässer Anwendung des Rückstau-Sperrballon kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschaden führen.
2. Tragen Sie Schutzbrille und Schutzhelm für die Anwendung vom Rückstau-Sperrballon.
3. Untersuchen Sie den Rückstau-Sperrballon vor und nach Gebrauch auf Verschmutzungen und Beschädigungen.
4. Reinigen Sie wenn möglich das Rohr vor der Anwendung.
5. Messen Sie den Rohrinne Durchmesser vor der Anwendung. Der Rückstau-Sperrballon darf nur für den entsprechenden Rohrdurchmesser eingesetzt werden.
6. Der Rückstau-Sperrballon muss in der ganzen Länge ins Rohr montiert werden.
7. Bei längerer Anwendung regelmässig den Fülldruck anhand vom Pilotballon überprüfen (ca. alle 4 Stunden).
8. Beachten Sie den empfohlenen maximal gestatteten Wasserdruck von 3 m Wassersäule (0.3bar).
9. Nach Gebrauch lassen Sie die Luft durch das Ventil entweichen; der Rückstau-Sperrballon kann nun entfernt werden.
10. Der Rückstau-Sperrballon kann wiederverwendet werden. Bitte lagern Sie den Ballon lichtgeschützt.

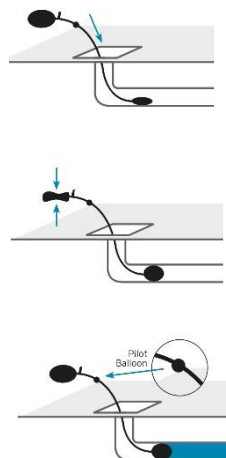

Anleitung auf youtube