


INSTALLATIONSANWEISUNGEN SURE-VENT ULTRA 40/50 mm



INSTALLATION



Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts diese Installationsanweisung. Vor der Installation eines Lufteinlassventils beachten Sie stets die örtlichen Installationsvorschriften. Einzel-, Zweig- und Sammellüftungen dürfen mit einer Verbindung zu einem Sure-Vent Ultra-Lufteinlassventil abgeschlossen werden. Das Sure-Vent Ultra-Lufteinlassventil entlüftet nur Sanitäreinrichtungen, die sich im selben Stockwerk befinden und an eine horizontale Anschlussleitung angeschlossen sind.

Die horizontale Anschlussleitung darf maximal vier Anschlussleitungen von der Oberseite der Lüftungsleitung mit der Lüftungsleitung verbinden.

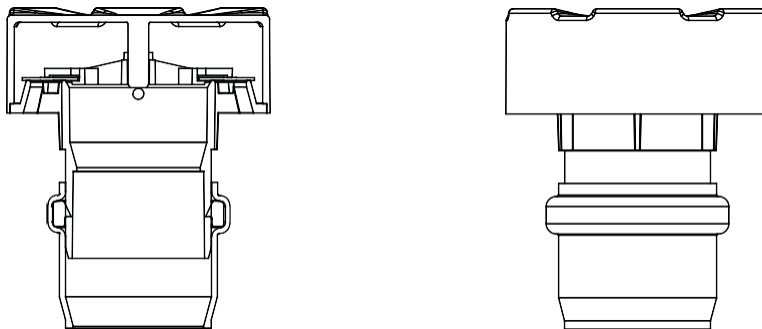

FÜR EINEN 40-MM-ANSCHLUSS (ohne Gummilippe zu verwenden)

1. Muss vertikal und aufrecht installiert werden, um einen ordnungsgemässen Betrieb zu ermöglichen (innerhalb von 5 Grad zur vertikalen Position).
 - a. Das Lufteinlassventil muss sich an einer leicht zugänglichen Stelle befinden. (Ermöglicht einen unbehinderten Luftstrom).
2. Achten Sie darauf, dass das Lufteinlassventil mindestens 100 mm über der horizontalen Anschlussleitung installiert wird.
3. Stecken Sie das Sure-Vent Ultra in ein 40-mm-Anschlussstück ein. Tragen Sie Silikonfett auf das Endstück des Lufteinlassventils auf, um die Montage zu erleichtern.

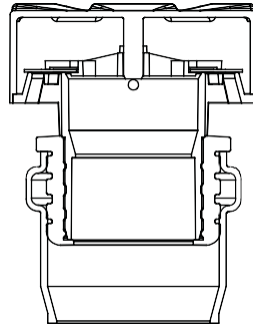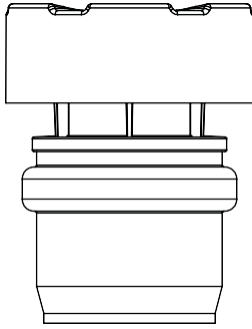

FÜR EINEN 50-MM-ANSCHLUSS (Sure-Vent muss in Gummilippe-Innenseite angebracht werden)

1. Muss vertikal und aufrecht installiert werden, um einen ordnungsgemässen Betrieb zu ermöglichen (innerhalb von 5 Grad zur vertikalen Position).
 - a. Das Lufteinlassventil muss sich an einer leicht zugänglichen Stelle befinden. (Ermöglicht einen unbehinderten Luftstrom).
2. Achten Sie darauf, dass das Lufteinlassventil mindestens 100 mm über der horizontalen Anschlussleitung installiert wird.
3. Entfernen Sie den Gummianschluss vom AAV. Stecken Sie den Gummiverbinder in das 50-mm- Anschlussstück, bis die fünfte Rippe (die „Anschlagrippe“) aufsitzt. Setzen Sie das AAV in das Anschlussstück ein.

Hinweis: Die fünfte Rippe/Anschlagrippe darf sich nicht innerhalb des Anschlussstücks befinden. Sie muss sichtbar bleiben

