


Allgemeine Sicherheits- und Bedienungsanleitung für Rückstau-Sperrballon

1. Bei unsachgemässer Anwendung des Rückstau-Sperrballon kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschaden führen.
2. Tragen Sie Schutzbrille und Schutzhelm für die Anwendung vom Rückstau-Sperrballon.
3. Untersuchen Sie den Rückstau-Sperrballon vor und nach Gebrauch auf Verschmutzungen und Beschädigungen.
4. Reinigen Sie wenn möglich das Rohr vor der Anwendung.
5. Messen Sie den Rohrinne Durchmesser vor der Anwendung. Der Rückstau-Sperrballon darf nur für den entsprechenden Rohrdurchmesser eingesetzt werden.
6. Der Rückstau-Sperrballon muss in der ganzen Länge ins Rohr montiert werden.
7. Bei längerer Anwendung regelmässig den Fülldruck anhand vom Pilotballon überprüfen (ca. alle 4 Stunden).
8. Beachten Sie den empfohlenen maximal gestatteten Wasserdruck von 3 m Wassersäule (0.3bar).
9. Nach Gebrauch lassen Sie die Luft durch das Ventil entweichen; der Rückstauballon kann nun entfernt werden.
10. Der Rückstau-Sperrballon kann wiederverwendet werden. Toilettenverschluss-Ballon besteht aus Naturkautschuk. Um Schäden während der Lagerung zu vermeiden muss er an einem dunklen Ort gelagert werden (keine Sonneneinstrahlung). Schmieren Sie ihn nach jedem Gebrauch mit etwas natürlichem Öl oder Silikon ein, damit der Gummi nicht brüchig wird.

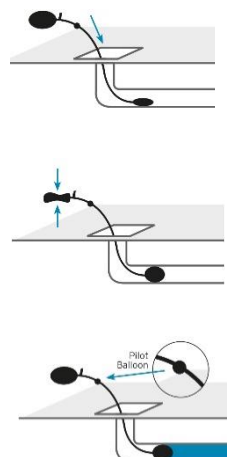

Anleitung auf youtube