
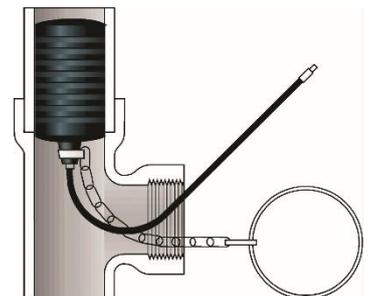


## Allgemeine Sicherheits- und Bedienungsanleitung für pneumatische Abwasserstopfen mit Schnellkupplungsventil

1. Bei unsachgemässer Anwendung der Abwasserstopfen kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschaden führen.
2. Tragen Sie Schutzbrille und Schutzhelm für die Anwendung der Abwasserstopfen.
3. Untersuchen Sie den Abwasserstopfen vor und nach Gebrauch auf Verschmutzungen und Beschädigungen.
4. Messen Sie den Rohrinne Durchmesser vor der Anwendung. Der Abwasserstopfen darf nur innerhalb des für ihn vorgesehenen Rohrdurchmessers eingesetzt werden.
5. Der Abwasserstopfen muss in der ganzen Länge ins Rohr montiert werden.
6. **Der maximale Druck darf nicht überschritten werden. Diesen finden Sie seitlich am Stopfen.**
7. Ausserhalb des Rohres darf der Stopfen nur minim mit wenig Druck aufgepumpt werden. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Verlängerungsluftschlauch, um von ausserhalb der Gefahrenzone den Druck erhöhen bzw. senken zu können.
8. Bei längerer Anwendung regelmässig den Fülldruck überprüfen (ca. alle 4 Stunden).
9. **Beachten Sie den maximal gestatteten Wasser-Gegendruck. Diesen finden Sie seitlich am Stopfen.**
10. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Stopfen immer zusätzlich zu verstreben bzw. zu sichern.
11. Während der Anwendung darf die Gefahrenzone nicht betreten werden.
12. Bevor die Luft abgelassen wird, sollte der Wasserdruck (Staudruck) im Rohr durch Abpumpen auf ein Minimum reduziert werden.
13. Beim Ablassen der Luft sich nicht im Bereich des Stopfens aufhalten.

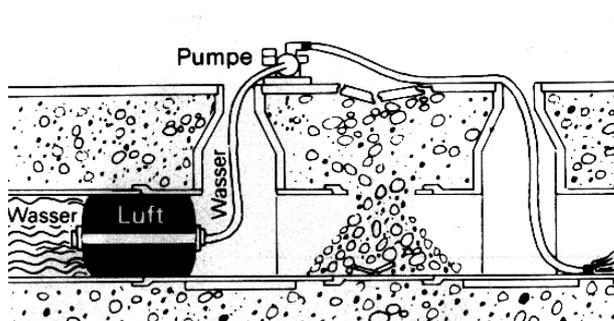

## Hinweis zum Aufpumpen der pneumatischen Abwasserstopfen mit Schnellkupplungsventil

Statt über das Schnellkupplungsventil haben Sie mit einem Adapter die Möglichkeit, den Stopfen über ein Schraderventil (Autopneuventil) mit sämtlichen herkömmlichen Hand- oder Fusspumpen (mit Manometer) aufzupumpen.



Schnellkupplungsventil



Adapter zu Schraderventil

### Wichtiger Hinweis:

**Die im Innern vom Stopfen hörbaren, beweglichen Styroporteile werden bei der Produktion zur Formgebung benötigt. Diese beeinträchtigen weder die Qualität noch die Handhabung!**