


Allgemeine Sicherheits- und Bedienungsanleitung für Toilettenverschluss-Ballon und Spezial-WC-Entkalker


1. Vor der ersten Anwendung des Toilettenverschluss-Ballon empfehlen wir, den Siphon vom WC mit heissem Wasser und ¼ Liter Spezial-WC-Entkalker zu füllen. (Aufgrund von scharfen Kalkablagerungen im Siphon könnte der Toilettenverschluss-Ballon beschädigt werden.) Einige Stunden oder über Nacht einwirken lassen. Die Schüssel gründlich mit der Toilettenbürste reinigen.

2. Überprüfen Sie den Ballon, indem Sie ihn etwas aufpumpen und halten Sie ihn unter Wasser. Wenn keine Luftblasen aufsteigen, ist er intakt. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsschnur sicher am Toilettenverschluss-Ballon befestigt ist.

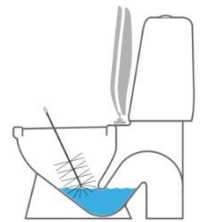


3. Befördern Sie so viel Wasser wie möglich mit der Toilettenbürste durch den Siphon aus der Schüssel.


4. Setzen Sie den Toilettenverschluss-Ballon so weit wie möglich in den Siphon ein, so dass der blaue Markierungsbereich am Schlauch gerade noch sichtbar ist. (Sie können dies wie folgt machen: **Halten Sie die Sicherheitsschnur und den Schlauch direkt vor der Pumpe fest** und drücken Sie die grosse Spültaste. Auf diese Weise wird der Stopfen ganz hinten im Abfluss des Geruchsverschlusses platziert.) Pumpen Sie den Ballon mit der Handpumpe auf, indem Sie 20-25 Mal pumpen. Legen Sie den Schlauch und die Sicherheitsschnur unter den Toilettensitz.

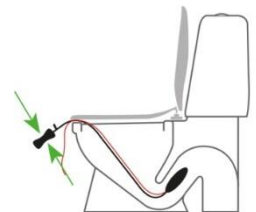

5. Befestigen Sie die Sicherheitsschnur am Toilettensitz.

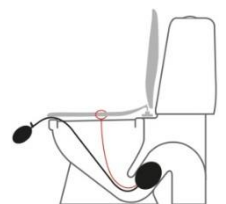

6. Füllen Sie die Toilettenschüssel etwa zur Hälfte mit heissem Wasser. Bevor Sie weiterfahren, müssen Sie sicherstellen dass der Wasserspiegel nicht sinkt. Warten Sie dazu ein paar Minuten. Geben Sie etwa 1/4L Spezial-WC-Entkalker hinzu. Füllen Sie dann die Toilettenschüssel mit heissem Wasser aus dem Wasserhahn.

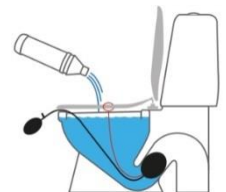

7. Lassen Sie die Entkalker-Mischung 30 Minuten bis 2 Stunden (oder über Nacht) einwirken. Wiederholen Sie die Behandlung für besonders starke Ablagerungen oder lassen Sie die Lösung länger einwirken.



7. Nach der Behandlung **halten Sie die Sicherheitsschnur und den Schlauch gut fest.** Heben Sie den Toilettensitz an und drücken vorsichtig auf das Entlüftungsventil. Wenn das Wasser abgelassen wird, besteht möglicherweise ein starkes Teilvakuum. **Halten Sie daher die Sicherheitsschnur und den Schlauch gut fest.**
8. Ziehen Sie vorsichtig an der Sicherheitsschnur und am Schlauch und ziehen den Toilettenverschluss-Ballon aus der Toilette.
9. Spülen Sie die Toilette und bürsten die Schüssel wie gewohnt. Spülen Sie den Ballon mit heissem Wasser ab.

Achtung: beim Herausziehen des Toilettenverschluss-Ballons kann es passieren, dass er feststeckt. Dies liegt daran, dass sich der Ballon weit hinten im Siphon befindet. Ziehen Sie vorsichtig an der Sicherheitsschnur. Sie ist sicher am Toilettenverschluss-Ballon befestigt. Ziehen Sie mit der einen Hand und mit der anderen führen Sie den Schlauch durch den Siphon.

